





Installationsanleitung

für den E.ON Repeater F368E

Sie haben Fragen zur Installation?
Kostenlose Hotline 0800 990 00 66
Mo-Fr 7-20 Uhr

Westconnect GmbH Brüsseler Platz 1 45131 Essen eon-highspeed.com

Willkommen bei E.ON Highspeed

Installationsanleitung für den E.ON Repeater F368E

Mit dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie die WLAN-Reichweite Ihres E.ON Routers F5670E mithilfe eines oder mehrerer Repeater einfach erhöhen können.

- Optimale Platzierung des E.ON Repeaters F368E bei mehreren Etagen
 Falls Sie einen oder mehrere Repeater gebucht haben, können Sie diese jetzt in Betrieb nehmen. Damit Ihr WLAN optimal funktioniert, beachten Sie bitte folgende Hinweise zur Positionierung:
 - Bei dicken Stahlbetondecken empfiehlt es sich, den Repeater in der oberen Etage möglichst tief und den Router in der unteren Etage möglichst hoch zu platzieren (Abb. 1).
 - Achten Sie darauf, dass sich Router und Repeater möglichst zentral, etagenübergreifend und idealerweise auf einer Linie befinden (Abb. 1).
 - Tipp: Der Repeater sollte idealerweise in der Mitte zwischen Router und dem gewünschten Nutzungsbereich stehen (Abb. 2 oben).
 - Eine Position direkt neben dem Nutzungsort ist ungünstig, da das Signal dort bereits geschwächt ankommen könnte (Abb. 2 unten).
- 2. Automatische Installation und LED-Signale
 Schließen Sie den Repeater an die Stromversorgung an und stellen Sie sicher, dass dieser eingeschaltet ist. Sobald Ihr Router mit dem Internet verbunden ist, beginnt der Repeater automatisch mit der Installation.
 - Blinkende blaue LED: Verbindung wird hergestellt oder ist fehlgeschlagen
 - Dauerhaft hellblau leuchtende LED: Verbindung erfolgreich



Abb. 1

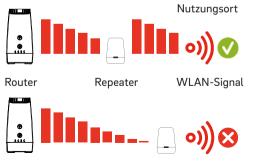


Abb. 2

Signalqualität prüfen

Nach der Installation können Sie die Signalstärke mit einem einfachen Tastendruck überprüfen:

• Drücken Sie die Taste 🔾 an der Seite des Repeaters. Die LED zeigt die Signalstärke wie folgt an:

.ED-Farbe	Signalqualität
Grün	Sehr gutes Signal
Gelb	Gutes Signal
Orange	Schwaches Signal
Pink	Keine Verbindung

Tipp: Ist die Verbindung schwach oder fehlt ganz, positionieren Sie den Router und den Repeater näher zueinander.

LED-Leuchte ausschalten

Wenn Sie die LED-Leuchte dauerhaft deaktivieren möchten, halten Sie die seitliche Taste O länger als 12 Sekunden gedrückt. Durch erneutes längeres Drücken kann die LED wieder eingeschaltet werden.

Tipp: Für eine noch bessere WLAN-Erfahrung empfehlen wir die Installation der **Plume Home™ App.** Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **eon-highspeed.com/downloads**

